1. COMPONENTI DELLA FOTOCAMERA DIGITALE 3

2. PREPARAZIONE ALL'USO 4

Inserimento della batteria 4
Caricamento della batteria 6
Inserimento della scheda di memoria 8
Formattazione della memory card 9
Impostazione della lingua 9
Impostazione di data e orario 10
Display 12

3. UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA DIGITALE 14

Accensione e spegnimento della fotocamera digitale 14
Modifica della modalità di ripresa 15
Ripresa di fotografie 15
Utilizzo dell'autoscatto 18
Utilizzo del flash 18
Ripresa di filmati 21
Registrazione file audio 21

4. UTILIZZO DEL MENU NEL MODO DI REGISTRAZIONE 22

Menu nel modo Bloccaggio 21
Menu nel modo video 24
Menu Impostazione 25

5. MODALITÀ RIPRODUZIONE 27

Riproduzione di fotografie 27
Riproduzione di filmati 28
Riproduzione file audio 28
Altre funzioni nel modo di riproduzione 30

6. COLLEGAMENTI 32

Collegamento della fotocamera digitale a una TV 32
Collegamento della fotocamera digitale a un PC 33

7. INSTALLAZIONE SOFTWARE 35

Installazione del Software 35

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 36

9. SPECIFICHE TECNICHE 44

Vi ringraziamo per aver acquistato questo apparecchio. Leggere attentamente le presenti istruzioni per utilizzare la fotocamera digitale correttamente.

Precauzioni

Prima di utilizzare la fotocamera digitale, leggere e comprendere le precauzioni di sicurezza descritte di seguito.

- Non tentare di aprire il coperchio della fotocamera digitale né cercare di modificare la fotocamera in alcun modo. Manutenzione e riparazioni devono essere effettuate soltanto dai centri di assistenza autorizzati.
- Utilizzare soltanto gli accessori per l'alimentazione autorizzati. L'utilizzo di sorgenti di alimentazione non espressamente consigliate per la presente apparecchiatura può comportare surriscaldamento, incendio, scosse elettriche o altri pericoli.

1. Componenti della fotocamera digitale

1: Pulsante alimentazione

2: LED In funzione/ Alimentazione/ Caricamento batteria

3: LED Caricamento flash

4: Pulsante otturatore

5: Pulsante RIduci/Su

6: Foro per cinturino

7: Pulsante Ingrandisci/Giù

8: Pulsante Menu / OK

9. Monitor LCD

10: Pulsante Blocco

11: Pulsante Destra/ Visualizza/ Cancella

12: Pulsante Modalità/Paesaggio

13: Pulsante Sinistra/ Timer automatico/ Flash

14: Sportello vano portabatteria

15: Flash

16: Microfono

17: Altoparlante

18: Obiettivo

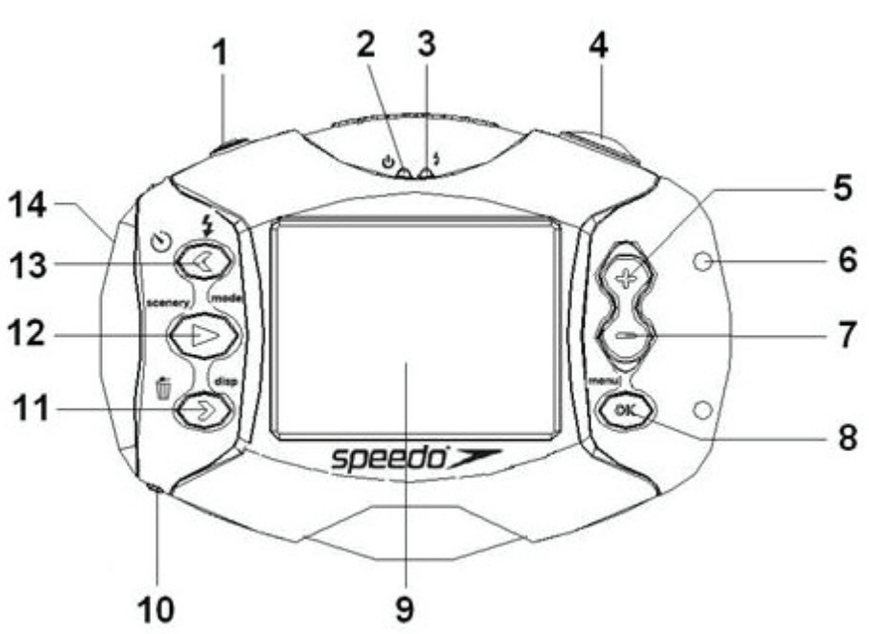

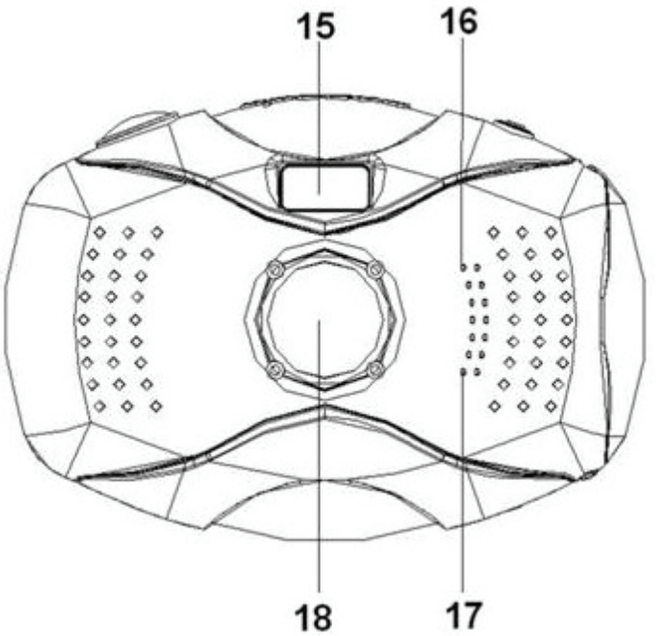

2. Preparazione all’uso

Inserimento della batteria

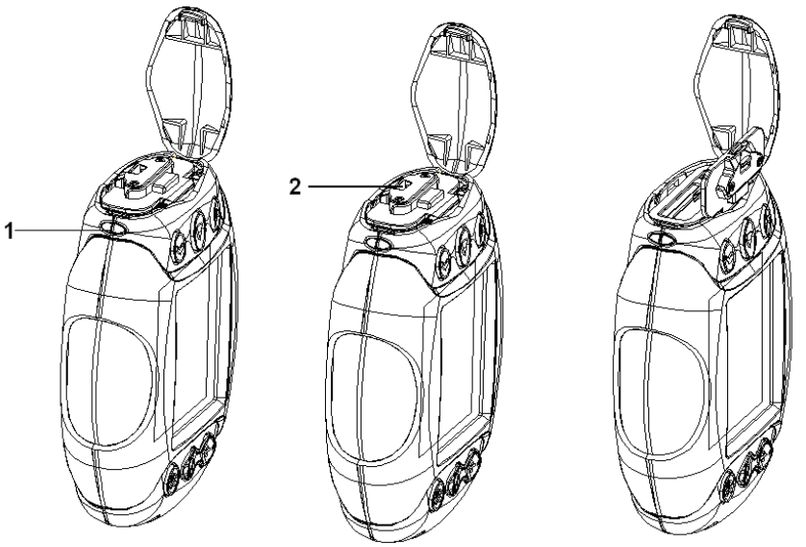

1: Premere il pulsante di blocco (1) per aprire lo sportello esterno della fotocamera.

2: Spostare verso destra la linguetta di blocco (2) del vano batteria e aprirne lo sportello interno.

3: Inserire la batteria facendo attenzione a rispettare le polarità positiva (+) e negativa (-), come indicato sullo sportello interno del vano portabatteria.

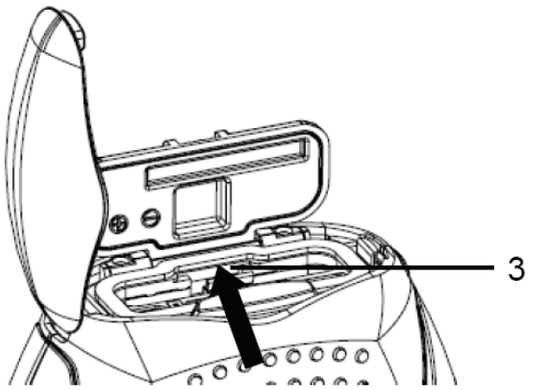

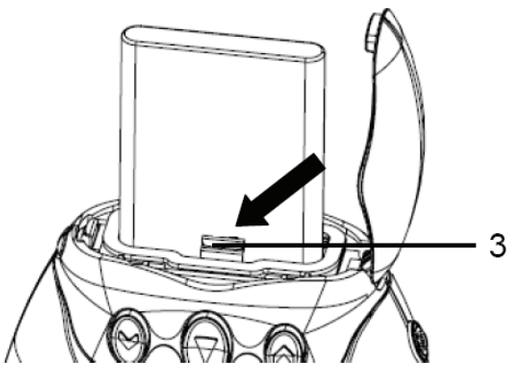

4: Quando la batteria è installata correttamente, chiudere lo sportello di metallo interno tirando il coperchio (2) e premendo lo sportello di metallo interno finché non si sente un “clic”. Chiudere quindi correttamente lo sportello della batteria esterno.

ATTENZIONE:

1. **Dopo ogni utilizzo subacqueo, ruotare la fotocamera in modo da consentire la fuoriuscita dell’eventuale acqua residua.**
2. **Una volta aperto lo sportello esterno del vano portabatteria, è possibile trovare tracce di acqua al suo interno. È assolutamente normale: asciugare prima di aprire lo sportello interno del vano portabatteria.**

Caricamento della batteria

Quando appare il simbolo , è necessario caricare la batteria.

1: Spegnere la fotocamera e collegare l’adattatore CA alla porta USB della fotocamera.

2: Collegare l’adattatore CA alla presa di alimentazione.

3: Il caricamento ha inizio quando la spia Caricamento batteria diventa

di colore ROSSO. A caricamento avvenuto, la spia SI SPEGNE.

4: Scollegare la fotocamera.

Caricamento della batteria tramite cavo USB

1: SPEGNERE la fotocamera e collegarla al PC tramite cavo USB.

2: Il caricamento ha inizio quando la spia Caricamento batteria diventa di colore ROSSO. A caricamento avvenuto, la spia SI SPEGNE.

3: Scollegare la fotocamera.

ATTENZIONE: se la fotocamera è accesa, non è possibile procedere con il caricamento della batteria. Sul display appare l'immagine di seguito riportata: per caricare la batteria, spegnere la fotocamera.

- Quando la ricarica è completa, scollegare il dispositivo di

alimentazione dalla presa.

- La fotocamera diventa calda durante la ricarica; è del tutto normale.
- La batteria si scarica anche se è stata caricata se non viene utilizzata per periodi prolungati.
- La batteria può essere ricaricata anche quando non è completamente scarica. Tuttavia si consiglia di caricare la batteria quando è completamente scarica.
- ´Se la batteria viene ricaricata quando non è completamente carica, la sua vita utile si riduce e la batteria può deformarsi.
- Quando il tempo di esercizio della fotocamera si accorcia notevolmente anche dopo aver effettuato la ricarica, si è probabilmente raggiunto il termine della vita utile della batteria. Acquistare una nuova batteria.
- NON lasciare oggetti metallici (come mollette) vicino alle aree di contatto della spina per evitare incendi o scosse elettriche provocati da corto-circuito o dal calore generatosi.

Inserimento della scheda di memoria

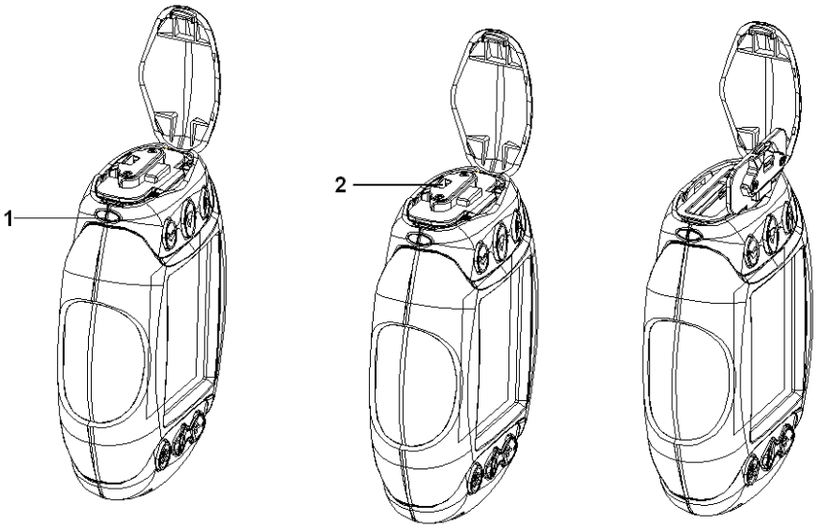

1: Spegnere la fotocamera digitale.

2: Aprire lo sportello del vano portabatteria come indicato in figura. In questo modo si accede al vano scheda SD.

3: Inserire la scheda di memoria nell'apposito vano, facendo attenzione a rispettare il senso di inserimento indicato nel vano portabatteria.

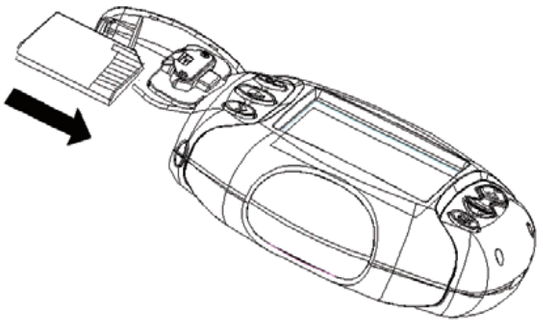

Nota: Per rimuovere la scheda di memoria, aprire lo sportello del vano portabatteria e, quindi, premere delicatamente sulla scheda. Acceta delle carte SD jusque 8 Giga.

Formattazione della memory card

È importante formattare la memory card la prima volta che si utilizza la

fotocamera digitale. Tutti i dati vengono cancellati, compresi I file protetti. Scaricare i file importanti sul computer prima di effettuare la formattazione.

1: Accendere la fotocamera. Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il menu.

2: Premere il tasto **Destra** per selezionare [Settaggio].

3: Premere I tasti **Su** o **Giù** per selezionare **[Formattazione]** e premere quindi il tasto **Destra** per lanciare il submenu.

4: Premere il tasto **Su** o **Giù** per selezionare l'articolo [SÌ] e premere il tasto **OK** per formattare la memory card.

Impostazione della lingua

Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta, selezionare la lingua corretta e impostare data e orario prima di utilizzare la fotocamera.

1: Accendere la fotocamera. Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il menu.

2: Premere il tasto **Destra** per selezionare [Settaggio].

3: Premere il tasto **Su** o **Giù** per selezionare **[Lingua]** e premere il tasto **Destra** per lanciare il submenu.

4: Premere il tasto **Su** o **Giù** per selezionare una lingua e premere il

tasto **OK/Menu** per confermare l'impostazione.

5: Premere il tasto OK/MENU per uscire.

Impostazione di data e orario

1: Accendere la fotocamera. Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il menu.

2: Premere I tasti **Destra/Visualizza/Cancella** per selezionare [Settaggio].

3: Premere I tasti **Su/ Riduci** o **Giù/Ingrandisci** per selezionare **[Data/Orario]** e premere **Destra/Visualizza/Cancella** per lanciare il submenu: formato data, impostazione data.

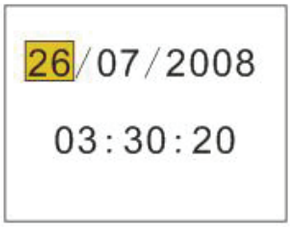

4: Selezionare un formato data con I tasti **Su** o **Giù** e selezionare [Impostazione data].

5: Premere il tasto **Su** o **Giù** per modificare il valore evidenziato. Premere il tasto **Sinistra** o **Destra** per spostare il cursore tra le impostazioni.

6: Premere il tasto **OK/Menu** per confermare l'impostazione.

7: Premere nuovamente il tasto **OK/Menu** per uscire.

- **Data e orario possono essere aggiunto soltanto a immagini fisse impostando la funzione [Stampiglia data] nel menu Blocca.**

Display

Bloccaggio

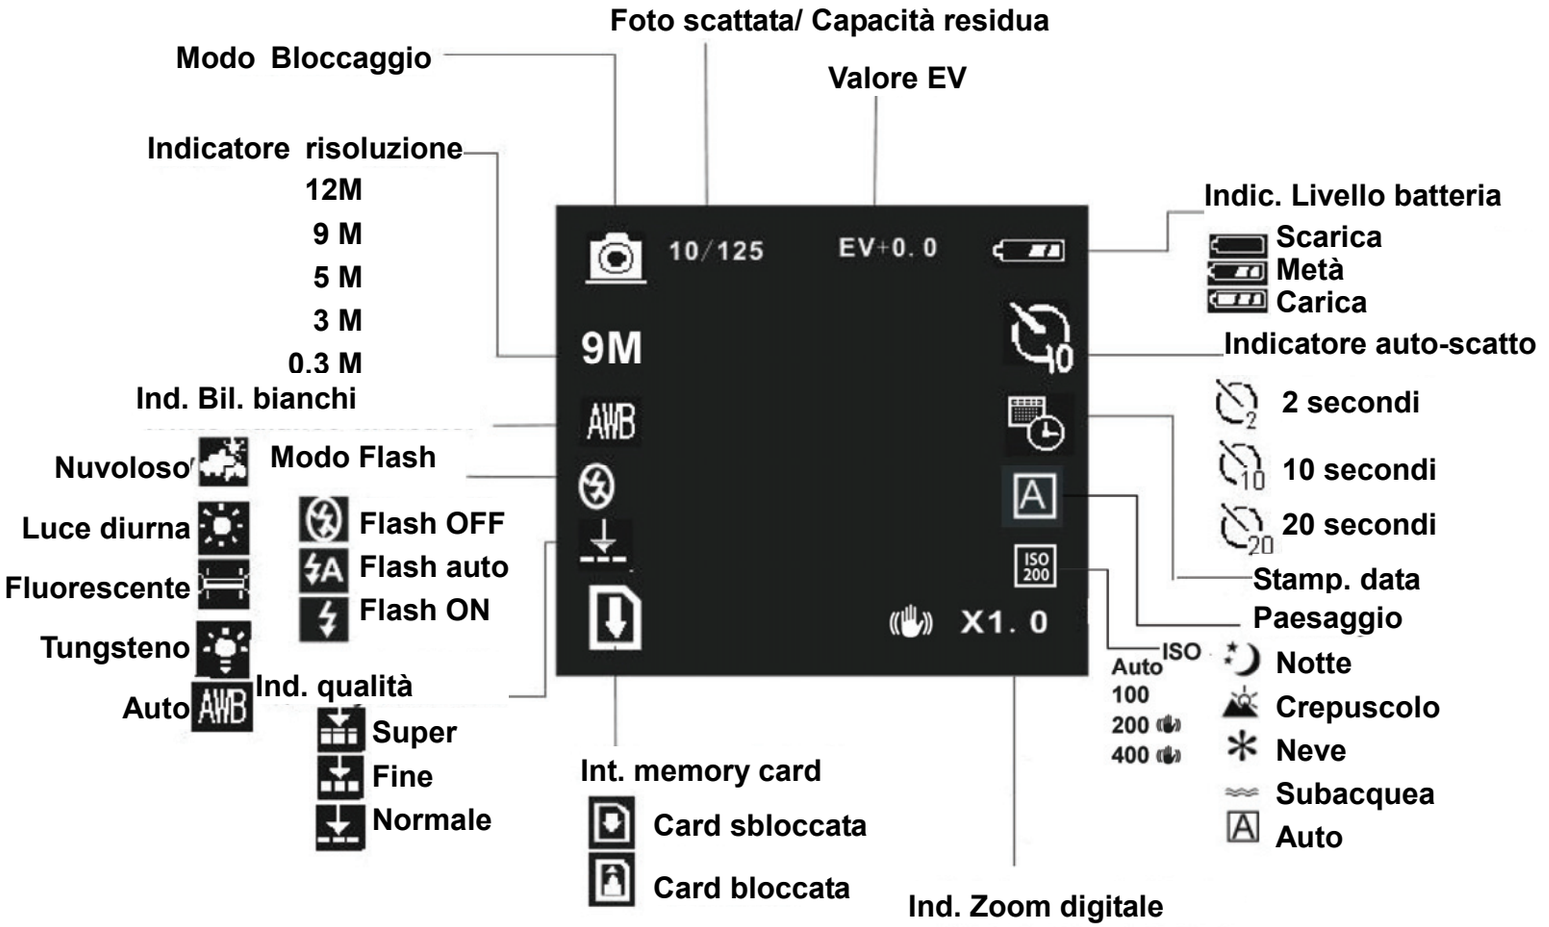

Modo registrazione video

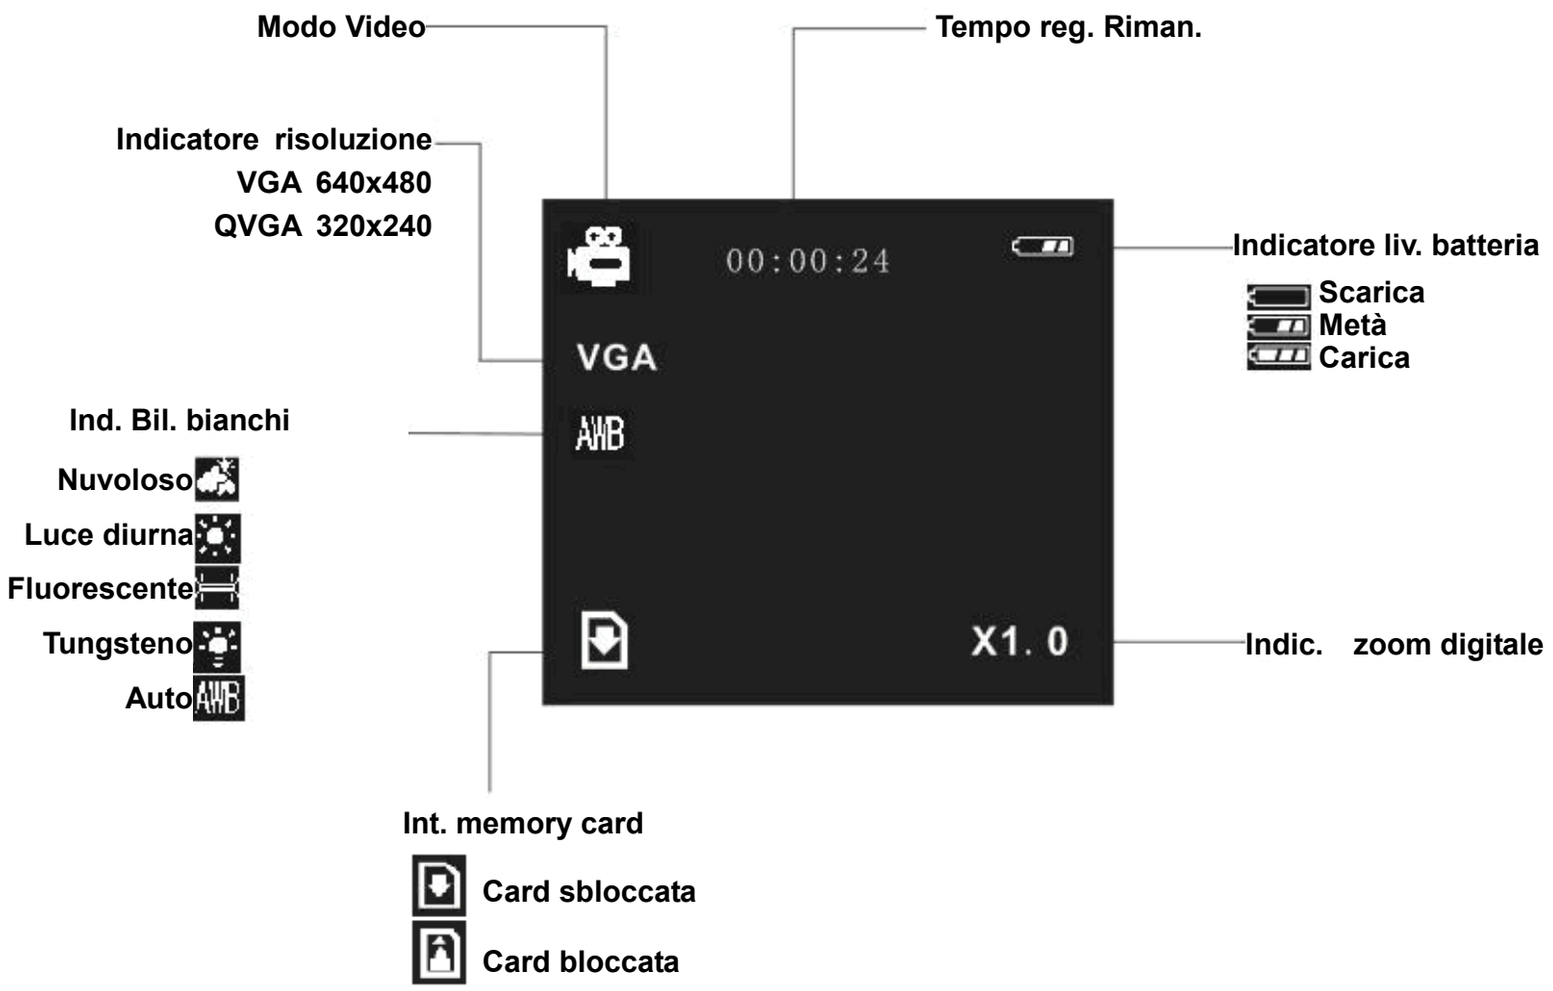

Modo Riproduzione

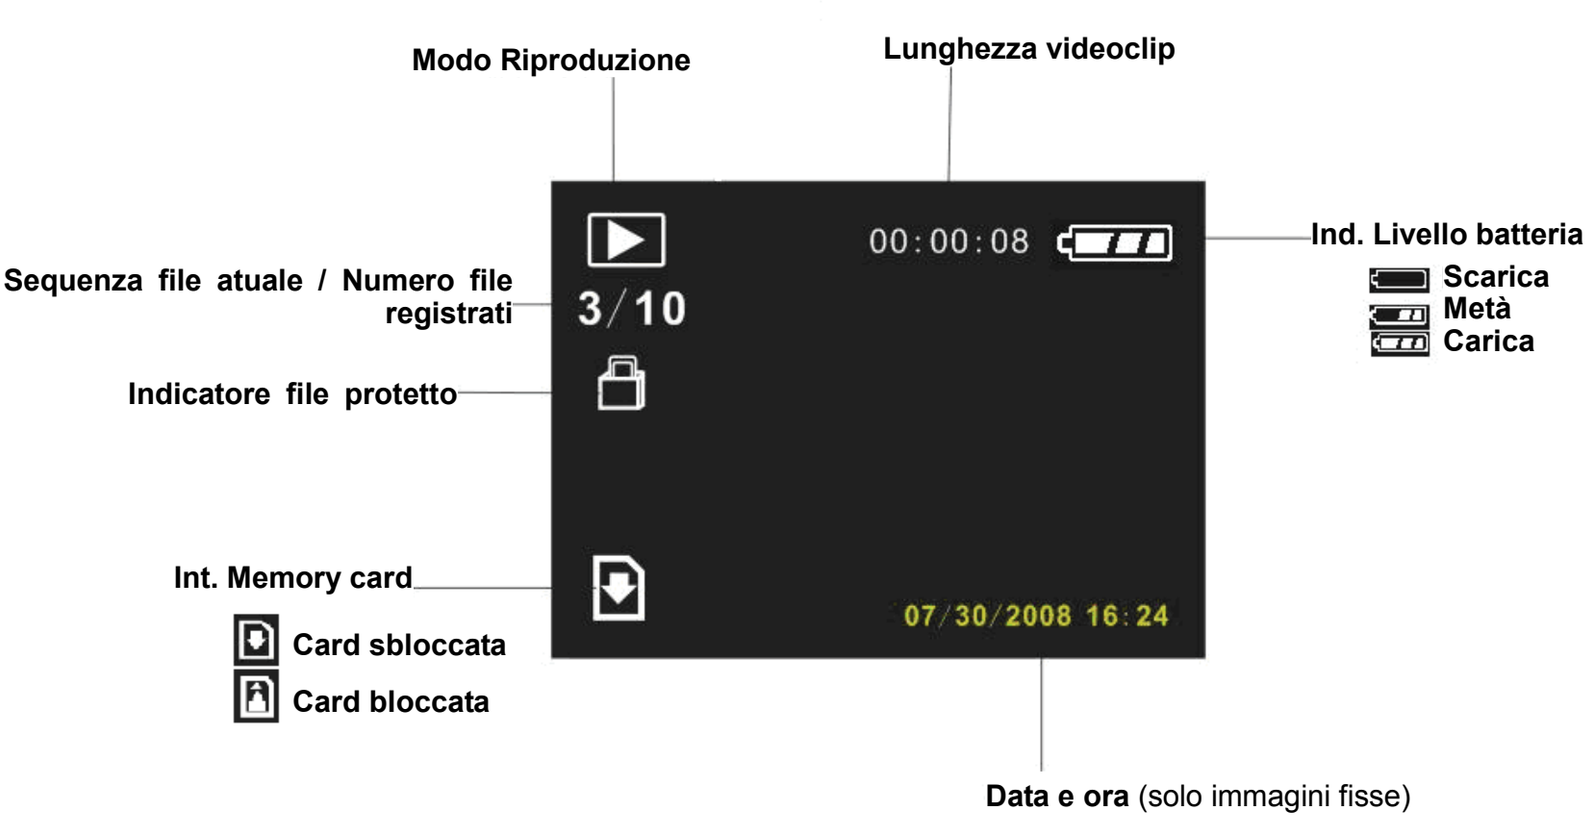

3. Utilizzo della fotocamera digitale

Accensione e spegnimento della fotocamera digitale

1: Premere il pulsante **Alimentazione** per accendere la fotocamera e premerlo nuovamente per spegnerla.

2: Funzione auto LCD auto OFF

Per risparmiare la batteria, il monitor LCD si spegne automaticamente

dopo 30 secondi di inattività. Si accende il LED Occupato/alimentazione. Premere qualunque tasto tranne quello di alimentazione per attivare il monitor LCD.

Nota: la funzione sopraindicata è impostata come default.

3: Funzione auto alimentazione OFF: La funzione auto alimentazione OFF [Auto off] può essere impostata nel menu Settaggio. Quando viene selezionata questa funzione, la fotocamera si spegne completamente se rimane inattivata per un periodo prolungato.

Modifica della modalità di ripresa

Questa fotocamera digitale è dotata di due modi di registrazione.

1: Premere il pulsante **Alimentazione** per accendere la fotocamera digitale.

2: Premere il pulsante **Modalità/Paesaggio** per modificare la modalità di ripresa. Ogni volta che si preme il pulsante **Modalità/Paesaggio**, il simbolo della modalità di ripresa cambia.

3: 8x Zoom digitale nel modalità Ripresa, modalità video e modalità riproduzione di fotografie

Simbolo	Modalità	Descrizione
	Ripresa	Per la ripresa di fotografie.
	Playback	Per l'anteprima dei file delle riprese.
	Video	Per la ripresa di filmati.
	Audio	Per la registrazione di file audio.

Ripresa di fotografie

1: Accendere la fotocamera digitale.

2: Premere il pulsante **Modalità** per selezionare la modalità di ripresa. Sul display LCD appare il simbolo .

3: Premere il pulsante OTTURATORE per eseguire la fotografia: la spia verde lampeggia per un secondo.

4: Selezionare un modo Panorama: premere il tasto **Modo/Panorama** per due secondi per selezionare il panorama e premere il tasto OK per confermare.

La presente fotocamera dispone di cinque modi panorama:

Notte: quando si scattano foto notturne o in condizioni di luce debole, impostare la fotocamera su Scenario notturno per ottenere un effetto migliore.

Crepuscolo: impostare per scattare foto al crepuscolo.

Neve: impostare la fotocamera in questo modo per scattare foto in condizioni di luce forte.

Subacqueo: impostare la fotocamera in questo modo per scattare fot sotto la superficie dell'acqua.

Autom: il modo paesaggio default è auto. Ideale per fotografie generali.

5: **Ingrandisci/Riduci:** Premere il tasto **Su/Riduci** o **Giù/Ingrandisci** per ingrandire o ridurre lo schermo; il valore di ingrandimento viene

visualizzato sul monitor LCD. L'ingrandimento max è 8x.

Tenere fermamente la fotocamera digitale e premere il tasto completamente **OTTURATORE** per scattare una foto.

Nota:

- **Il numero visualizzato sul display è una soma. Per esempio, se lo schermo visualizza 3/20, quando è stata scattata un'altra foto, esso visualizza 4/19. Se la memoria è piena, lo schermo visualizza "Memoria piena".**
- **Non coprire l'obiettivo con le dita.**

Utilizzo dell'autoscatto

1: Accendere la fotocamera e impostare il modo Bloccaggio.

2: Premere il tasto **Sinistro/Autoscatto/Flash** per due secondi per selezionare il modo Autoscatto.

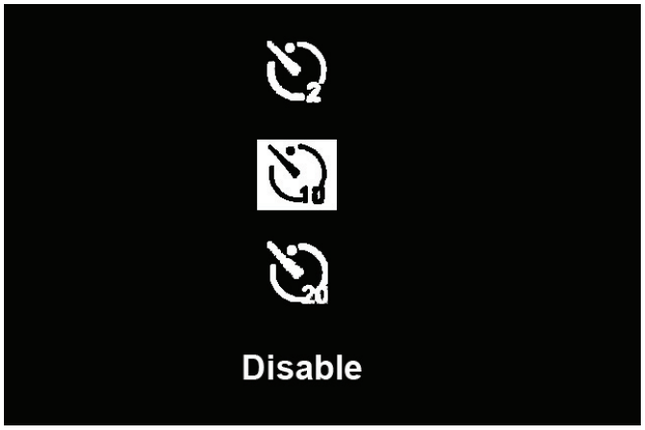

2 secondi: l’otturatore scatta con un ritardo di 2 secondi.

10 secondi: l’otturatore scatta con un ritardo di 10 secondi.

20 secondi: l’otturatore scatta con un ritardo di 20 secondi.

Disabilita: funzione autoscatto inattivata

3: Premere il tasto **Otturatore** per scattare una foto.

Utilizzo del flash

Il flash si utilizza non soltanto per scattare foto quando la luce è insufficiente, ma anche quando il soggetto I trova in ombra o dietro a una sorgente luminosa. Premere il tasto **Sinistro/Autoscatto/Flash** per selezionare I modi flash.

ATTENZIONE: il flash non è disponibile durante lo scatto in sequenza o la registrazione film.

1: Impostare la fotocamera digitale sul modo Bloccaggio.

2: Premere il tasto **Sinistro/Autoscatto/Flash** per modificare il modo flash.

	Auto: ON/OFF automatico
	Flash on: Forz. flash ON
	Flash off: Forz. Flash OFF

3: Premere il tasto **Otturatore** per scattare una foto.

Nota:

- **Quando la batteria è quasi scarica, la spia del flash non si accende.**
- **Lo schermo LCD è nero quando la batteria sta effettuando la ricarica. L'immagine successive può essere scattata soltanto quando la ricarica è completa.**

Ripresa di filmati

1: Accendere la fotocamera digitale e impostare la modalità di ripresa filmati ( ).

2: Ingrandisci/Riduci:Premere il tasto **Su/Riduci** o **Giù/Ingrandisci** per

ingrandire o ridurre lo schermo. Il valore di ingrandimento appare sul monitor LCD; il livello d'ingrandimento Massimo è 8x.

3: Premere il pulsante **Otturatore** per iniziare la ripresa del filmato.

4: Premere nuovamente il pulsante **Otturatore** per interrompere la ripresa del filmato. Se la memoria è piena, la fotocamera interrompe automaticamente la ripresa.

Nota: Nella parte superiore del display LCD appare il tempo residuo a disposizione per la ripresa del filmato.

Registrazione file audio

1: Accendere la fotocamera digitale e impostare il modo registrazione audio ( ).

2: Premere il tasto **Otturatore** per iniziare la registrazione.

3: Premere nuovamente il tasto **Otturatore** per concludere la registrazione. Se la memoria è piena, la fotocamera interromperà automaticamente la registrazione.

Nota:

- **Sulla parte inferiore del monitor LCD viene visualizzato il tempo**

di registrazione.

- **Non è presente alcun menu nel modo di registrazione audio.**

4. Utilizzo del menu nel modo di registrazione

Menu nel modo Bloccaggio

1: Accendere la fotocamera e impostarla sul modo Bloccaggio.

2: Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il menu.

3: Premere il tasto **Su/Riduci** o **Giù/Ingrandisci** per selezionare un articolo

4: Premere il tasto **Destra/Display/Cancella** per selezionare il submenu.

5: Utilizzare il tasto **Su/Ingrandisci** o **Giù/Riduci** per selezionare l'articolo desiderato.

6: Premere il tasto **OK/Menu** per confermare l'impostazione.

7: Premere il tasto **OK/Menu** per uscire.

Elenco menu Bloccaggio

Articolo menu	Funzione
Risoluzione	[12M] (Interpolated) /[9M]/[5M]/[3M]/ [0.3M].
Qualità	Selezionare una qualità immagine inferiore per ridurre le dimensioni dell'immagine per bloccare più immagini. Sono disponibili tre opzioni: [Super] /[Fine] /[Normale].
BIlanciamento bianco	Regolare il bilanciamento bianco a seconda delle sorgenti di luce. SOno disponibili 5 articoli per opzione: [Auto]/[Luce diurna]/ [Nuovoloso]/ [Fluorescente] / [Tungsteno].
Effetto colore	[Colore]: riflette il colore autentico dell'oggetto. [Sepia]: aggiunge un tono seppia all'immagine. [Monocromatico]: foto in bianco e nero.
Esposizione	IMpostare l'esposizione manualmente per compensare condizioni di luce inusuali come illuminazione indiretta, sfondi bui e forte illuminazione da dietro. La gamma di esposizione è compresa tra –2,0 e 2,0.
ISO	Sono disponibili quattro opzioni: [Auto] /[ISO 100] /[ISO

	200] /[ISO 400]. Funzioni supplementari: quando si imposta l'ISO su 200 o 400, viene attivata la funzione anti-shake; l'icona viene visualizzata sullo schermo.
Stamp data	Questa funzione può essere utilizzata per aggiungere una data alle immagini. Sono disponibili due articoli per opzione: [On]: con registrazione data e orario sulle immagini.
Self Timer	Utilizzare l'autoscatto per impostare un ritardo prima dello scatto dell'immagine. [Disabilitare]/[2SEC]/[10 SEC]/[20SEC].
Snapshot	Utilizzare questa funzione per scattare tre foto in rapida sequenza. [Singolo]: Premere il tasto una volta per scattare una foto. [Sequenza rapida]: Premere l'otturatore una volta per scattare tre foto in rapida sequenza.

Menu nel modo video

1: Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il menu nel modo registrazione video.

2: Premere il tasto **Su/Riduci** o **Giù/ingrandisci** per selezionare un articolo.

3: Premere il tasto **Destra/Visualizza/Cancella** per selezionare il submenu.

4: Premere il tasto **Su/Riduci** o **Giù/ingrandisci** per selezionare l'articolo desiderato.

5: Premere il tasto **OK/Menu** per confermare l'impostazione.

6: Premere il tasto **OK/Menu** per uscire.

Articolo menu	Funzione
Risoluzione	[640 x 480]/ [320 x2 40].
Rapporto telaio	[30 FPS]/[15 FPS].
Bil. bianco	Vedere particolari a pag. 22.
Audio	[Abilita]: con voce durante registrazione videoclip. [Disabilita]: senza voce durante registrazione videoclip.

Menu Impostazione

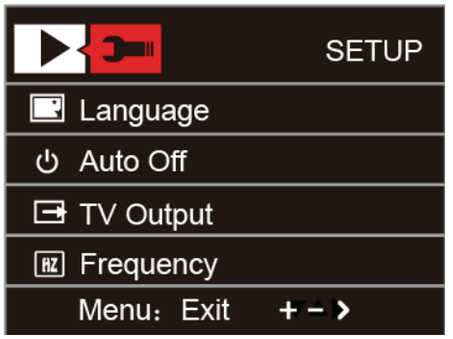

1: Accendere la fotocamera e premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il menu.

2: Agire sul tasto **Destra** per selezionare [Settaggio].

3: Premere il tasto **Su** o **Giù** per selezionare un articolo.

4: Premere il tasto **Destra** per selezionare il submenu.

5: Premere il tasto **Su** o **Giù** per selezionare l'articolo desiderato.

6: Premere il tasto **OK/Menu** per confermare l'impostazione.

7: Premere il tasto **OK/Menu** per uscire.

Articolo menu	Funzione
Lingua	**[English]**,**[Français]**, **[Deutsch]**, **[Italiano]**, **[Español]**, **[Português]**, **[Nederlands]**, **[TChinese]**, **[SChinese]**
Auto OFF	Per risparmiare energia, la fotocamera digitale si spegne automaticamente dopo un po' di tempo. SOno disponibili 4 opzioni: [Disabilita] / [1Min] / [3Min]/[5 Min].

Uscita TV	È possibile vedere le immagini su una TV se dotata di cavo AV. L'uscita TV deve essere impostata su NTSC o PAL a seconda della regione. [NTSC]: America, Giappone e altri; [PAL]: Europa, Oceania e altri.
Frequenza	La frequenza deve essere impostata su 60 Hz o 50Hz a seconda del Paese. [50 HZ] / [60 HZ].
Data/Orario	Fare riferimento a pag. 10.
Cicalino	Impostare suono ON o OFF. [Abilita] / [Disabilita]
Formato	Fare riferimento a pag. 8.
Imp. di default	Per riportare tutto il menu e le funzioni tasto alle impostazioni di default. [SÌ]/[No].
Versione firmware	Questa funzione mostra la versione software .

5. Modalità Riproduzione

Riproduzione di fotografie

Impostare la fotocamera digitale sulla modalità Riproduzione.

1: Sul display LCD appare l'ultimo file registrato. Se non vi sono immagini in memoria, viene visualizzato il messaggio [Nessuna immagine].

2: Premere il pulsante freccia **Sinistra** o **Destra** per visualizzare rispettivamente l'immagine precedente o successiva.

3: Zoom:

Premere il pulsante **Riduci** o **Ingrandisci** per ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Una volta ingrandita la fotografia, premere il pulsante OTTURATORE per confermare, quindi premere i pulsanti **Su/Riduci**, **Giù/Ingrandisci**, **Sinistra** o **Destra** per spostare l'immagine e vederne i particolari.Non funziona con il formato 12M in sede di collegamento della videocamera alla TV.

Riproduzione di filmati

1: Impostare la fotocamera digitale sulla modalità Riproduzione.

2: Premere il pulsante freccia **Sinistra** o **Destra** per selezionare il filmato da riprodurre.

3: Premere il pulsante **Otturatore** per avviare la riproduzione, premere il pulsante **OK** per interrompere momentaneamente la riproduzione, premere nuovamente il pulsante **Otturatore** per interrompere definitivamente la riproduzione.

4. Premere il pulsante **Su/Avvicina** per alzare il volume dell'audio; premere il pulsante **Giù/Ingrandisci** per abbassare il volume dell'audio.

Riproduzione file audio

1: Impostare la fotocamera digitale sul modo Riproduzione.

2: Premere il tasto **Destra** o **SInistra** per selezionare il file che si desidera riprodurre.

3: Premere il tasto **Otturatore** per avviare la riproduzione, premere il tasto **OK** per mettere in pausa, premere il tasto **Otturatore** per

interrompere la riproduzione.

4: Premere il tasto **Su/Riduci** per aumentare il volume; premere **Giù/Ingrandisci** per ridurre il volume.

Altre funzioni nel modo di riproduzione

Visualizzazione icone

Premere il tasto **Giù/Ingrandisci** per visualizzare I file nel modo Icone. Premere I tasti **Su, Giù, Sinistra o Destra** per selezionare un file. Premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il file a schermo intero.

Cancellazione dei file in modalità Riproduzione

Premere il pulsante **Destra/Visualizza/Cancella** per due secondi in modalità Riproduzione per visualizzare il menu di cancellazione. Premere il pulsante freccia **Destra** o **Sinistra** per selezionare “SÌ” e, quindi, premere il pulsante **OK/Menu** per confermare la selezione.

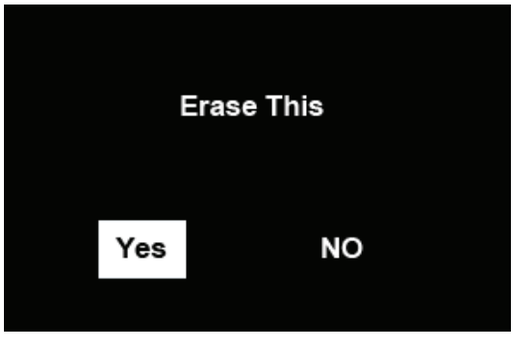

Menu nel modo Riproduzione

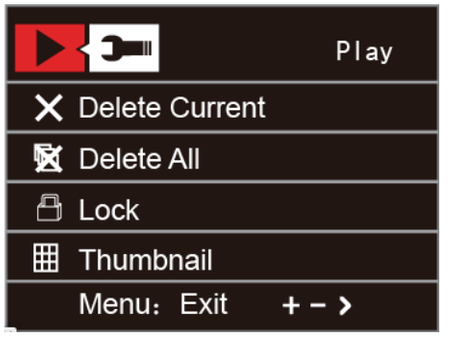

1: Nel modo RIproduzione, premere il tasto **OK/Menu** per visualizzare il menu quando il file si trova nel modo Schermo intero.

2: Premere il tasto **Su** o **Giù** per selezionare un articolo.

3: Agire sul tasto **Destra** per selezionare il submenu.

4: Premere il tasto **Su** o **Giù** per selezionare l'articolo desiderato.

5: Premere il tasto **OK/Menu** per confermare l'impostazione.

6: Premere il tasto **OK/Menu** per uscire.

Articolo menu	Funzione
Cancella attuale	Utilizzare questa funzione per cancellare un file singolo. [SÌ]/[No].
Cancella tutti	Utilizzare questa funzione per cancellare tutti I file. [SÌ]/[No].
Blocca	Utilizzare questa funzione per proteggere I file dalla cancellazione accidentale. [Blocca attuale]: blocca il file attuale.

	[Sblocca attuale]: sblocca il file attuale. [Blocca tutti]: blocca tutti I file. [Sblocca tutti]: sblocca tutti I file.
Icona	Visualizza tutti i file nel modo Icona. [2x2]: Lo schermo LCD visualizza 4 file per pagina. [3x3]: Lo schermo LCD visualizza 9 file per pagina.
Ruota	Utilizzare questa funzione per ruotare le immagini. Questa funzione può essere utilizzata soltanto per le immagini ferme di dimensioni 5M/3M/0.3M, Non funziona con le immagini di dimensioni 9M/12M. [90]: Ruota l'immagine a 90º in senso orario. [180]: Ruota l'immagine a 180 º in senso orario. [270]: Ruota l'immagine a 270º in senso orario.
Mostra diapo	Riproduce I file automaticamente. [ON]: selezionare questo articolo per avviare la riproduzione.

	[Settaggio]: impostare la direzione e l'intervallo di visualizzazione delle diapo. [DIrezione]: [Indietro] / [Avanti]. [Intervallo] : [1 sec] / [10 sec].
Stampa	Utilizzare questa funzione per stampare immagini collegando una stampante che supporta PicTBridge. Questa funzione I applica soltanto alle immagini ferme. [SÌ]/[No].

6. Collegamenti

Collegamento della fotocamera digitale a una TV

Quando il cavo uscita TV (in dotazione) viene collegato a uno spinotto USB per fotocamera digitale, lo schermo LCD diventa nero. Collegare la fotocamera digitale a una TV e lo schermo della TV funzionerà come schermo LCD della fotocamera digitale.

1: Collegare la fotocamera digitale a una TV per mezzo del cavo in uscita (in dotazione).

2: Accendere la TV e la fotocamera digitale e impostare la TV sul modo "AV".

3: Quando la fotocamera digitale è impostata sul modo Registrazione, è possibile effettuare l'anteprima dei soggetti che si desidera registrare sullo Schermo TV.

4: Quando la fotocamera digitale è impostata sul modo Riproduzione, è possibile rivedere tutte le immagini e i videoclip memorizzati nella fotocamera sulla TV.

Collegamento della fotocamera digitale a un PC

Esistono due modi per scaricare i file dalla memoria interna o dalla scheda di memoria della fotocamera digitale a un computer:

- Inserendo la scheda di memoria in un apposito lettore; oppure
- Collegando la fotocamera a un computer tramite il cavo USB fornito in dotazione.

Utilizzo di un lettore di schede di memoria

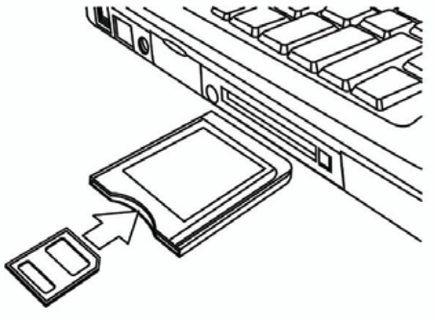

1: Rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera digitale e inserirla in un apposito lettore collegato a un computer.

2: Aprire [Risorse del computer] o [Windows Explorer] e fare doppio click sul simbolo del disco rimovibile

corrispondente alla scheda di memoria.

3: Copiare le immagini dalla scheda alla cartella desiderata nel disco fisso del computer.

Cavo USB

1: Collegare il cavo USB fornito in dotazione alla porta USB del computer e accendere la fotocamera digitale. Appare la schermata qui di seguito:

2: Aprire [Risorse del computer] o [Windows Explorer]. Nell'elenco delle unità a disposizione, appare un "Disco rimovibile" chiamato "Speedo". Fare doppio click sul relativo simbolo per visualizzarne i contenuti. I file memorizzati nella fotocamera si trovano nella cartella "DCIM".

3: Copiare le foto o i file su computer.

7. Installazione software

Installazione del Software

Inserire il CD nel CD-ROM. Vlene visualizzato in menu Auto run:

Vengono visualizzati I seguenti software:

• Mediaimpression: installa il software per la modifica di immagini e film.

• Manuale utente: apre la cartella del manuale utente.

• Acrobat reader: installa il software la visualizzazione dei file PDF

• Sfoglia CD: sfoglia il contenuto del CD.

8. Risoluzione dei problemi

Q1. L'apparecchio non riceve alimentazione.

- Batteria scarica. Ricaricare la batteria.
- Batteria inserita in modo errato. Girare la batteria e reinserirla.
- Coperchio del vano batteria non correttamente chiuso. Chiudere il coperchio del vano batteria.
- Batteria caricata troppe volte. La batteria ha raggiunto la fine della vita utile. Acquistare una nuova batteria.

Q2. La fotocamera digitale non scatta fotografie.

- Memoria piena. Inserire una nuova memory card.
- Memory card bloccata. Sbloccare la memory card agendo sull'interruttore protezione sovrascrittura.
- Memory card non formattata correttamente. Formattare nuovamente la memory card o utilizzare una nuova card.

Q3. Quando si usa il flash, le fotografie sono troppo scure

- Alimentazione insufficiente, la luce del flash no si attiva. Ricaricare la batteria.

- Il soggetto è troppo lontano dal raggio di azione del flash. Avvicinarsi al soggetto.

Q4. Il flash non scatta

- La batteria é quasi scarica. Caricare la batteria o sostituire la batteria.
- La fotocamera non è posizionata nel modo Ritratto. Impostare il modo Ritratto.
- La fotocamera si trova nel modo flash OFF o modo flash automatico. Portare la fotocamera sul modo Flash ON.

Q5. Con il modo snapshot viene scattata una sola fotografia

- Memoria piena. Inserire una nuova memory card.

Q6. Immagine non nitida o sfocata

- La fotocamera digitale era in movimento quando è stata scattata l'immagine. Tenere ben ferma la fotocamera digitale quando si scatta la fotografia.
- L'obiettivo è sporco. Pulire l'obiettivo.

Q7. L’immagine non viene visualizzata sul monitor LCD.

- È stata caricata una memory card con immagini non-PICT (registrate con un’altra fotocamera). La fotocamera digitale non può mostrare immagini non PICT.

Q8. Impossibile ruotare la fotografia

- La fotografia é più grande di 5 M. Impostare la risoluzione immagine su un valore inferiore a 5 M.

Q9. Impossibile cancellare il file

- File bloccato. Sbloccare il file.

Q10. I file registrati non sono stati salvati nella memoria.

- La fotocamera digitale è stata spenta prima di salvare I file nella memoria. Se l’indicatore batteria scarica si illumina sul monitor LCD, ricaricare immediatamente la batteria.

Q11. Immersione nell’acqua

- La fotocamera è stata immerse in acqua con il coperchio del vano

batteria non ben chiuso. Non accendere la fotocamera. Rivolgersi al servizio assistenza per la riparazione della fotocamera.

Q12. Lo schermo LCD è nero.

- Il monitor LCD si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività. Premere un tasto a scelta tranne quello ON/OFF per attivare il monitor LCD.
- Flash in ricarica. Attendere che sia stata effettuata la ricarica completa.

Q13. Nessun audio nella riproduzione audio e video.

- Volume di riproduzione troppo basso. Regolare il volume di riproduzione.
- Microfono non accessibile. Tenere la fotocamera correttamente durante la riproduzione.
- Altoparlante non accessibile. Tenere la fotocamera correttamente durante la riproduzione.

Q14. Nessuna immagine o suono durante il collegamento TV

- Fotocamera non collegata correttamente. Collegare correttamente la

fotocamera.

- Portare l’input TV su “AV”
- La fotocamera non è impostata sullo standard video corretto. Abbinare l’impostazione “Uscita TV” alla TV.

Assistenza clienti
Speedo Worldwide
www.speedo.com/digital

USA/N.S. America
CRSUSA Inc.
Tel: +1-714-684-8057
Email: support@crsusa.net

Pan Europe
VISTAQUEST EUROPE
Tel: +33-892-696077
Email: Support-technique@vistaquesteurope.com

South East Asia, Australia, New Zealand

Gregory Trading Limited

Tel: +852-3188 0268

Email: service@gregory.com.hk

Others
CRS Electronic Co.,Ltd.
Tel: +886-2-2696-7028
Email: sales@crs.com.tw

Garanzia

CRS Electronic Co.,Ltd.

LIMITATA 1-ANNO GARANZIA

Speedo Aquashot

Questo prodotto, ad eccezione della batteria, è garantito dalla CRS all'acquirente originale per i difetti dei materiali e lavorazione in condizioni normali di utilizzo per un (1) anno dalla data di acquisto. Il prodotto sarà riparato o sostituito (con lo stesso o un modello simile)nella locazione di CRS gratuitamente per1anno.
Questa garanzia non verrà applicata se il prodotto è stato maltrattato, utilizzato non correttamente,alterato, o utilizzato diversamente da come indicato nelle istruzioni d'uso. Senza le limitazioni sopra indicate, perdita di liquidi dalla batteria, piegatura o caduta del prodotto, danni causati dall'acqua, rotture di antenne, graffi o abrasioni, graffi o screpolature sullo schermo LCD verranno considerate come il risultato di uso improprio, abuso, alterazione o la mancata operazione come indicato nelle istruzioni d'uso.Questa garanzia non copre danni cosmetici o danni dovuti a causa di forza maggiore, manutenzione impropria,connessione ad impropria tensione d'alimentazione o un tentativo di riparazione da parte di chiunque altro che sia autorizzato dal servizio CRS di questo prodotto. Questa garanzia non include le istruzioni dei clienti, l'installazione, le regolazioni d'impostazione o problemi di ricezione del segnale. [Per qualsiasi software confezionato con il Prodotto, questa garanzia si applica solo ai difetti fisici nel mezzo che contiene la copia del software (ad esempio, CD-ROM, floppy disk, ecc.). Non viene fatta nessuna garanzia per il software confezionato con il prodotto che soddisfi i vostri requisiti o funzionerà in combinazione con qualsiasi hardware o applicazioni software fornite da terzi, che il funzionamento dei prodotti software sarà ininterrotto o privo di errori, o che tutti i difetti dei prodotti software verranno corretti.Il software che non è contenuto nel mezzo fisico (ad esempio, il software che viene scaricato da Internet)è fornito "così com'è" e senza alcuna garanzia.] Per ottenere il servizio di garanzia, è necessario prendere o spedire il prodotto, spese prepagate, con una copia della ricevuta della vendita o di altra prova d'acquisto e la data di acquisto, ad un CRS Servizio Centro Autorizzato. A causa della possibilità di danno o perdita, si raccomanda che imballiate in modo sicuro il prodotto quando lo spedite ad un CRS Servizio Centro Autorizzato. Questa garanzia non è validase il numero seriale applicato dalla fabbrica è stato alterato o rimosso da questo prodotto.

NÉ QUESTA GARANZIA NÉ QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITA' COMMERCIALE O DI IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE DOVREBBE ESTENDERSI AL DI LÀ DEL PERIODO DI GARANZIA.IL RIMEDIO PER QUESTA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA È LIMITATO SOLO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE. IN NESSUN CASO IL CRS POTREBBE ESSERE RITENUTO RESPONSABILE,SE NEL CONTRATTO O ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PER DANNI PIÙ DEL PREZZO D'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO,O PER DANNI QUALSIASI INDIRETTI,INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENTI DANNI DI QUALSIASI TIPO, O PERDITA DI ENTRATE O PROFITTI, PERDITA DEL LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI O DI DATI, SOFTWARE O ALTRE APPLICAZIONI O PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON LA CAPACITÀO INCAPACITÀ DI USARE QUESTO PRODOTTO PIENAMENTE E TALI DANNI POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA LEGGE. ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA E ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, QUINDI LA LIMITAZIONE O ESCLUSIONI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI A VOI.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche avere altri diritti che variano da stato a stato.
Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/ pacchetto originale.

Disposizioni in merito alla raccolta ed allo smaltimento degli apparecchi usati di utenti privati nell'Unione europea.

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i comuni rifiuti domestici. E' invece Sua responsabilità smaltire la Sua attrezzatura usata consegnandola ad un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche La raccolta differenziata ed il riciclo della Sua attrezzatura secondo le disposizioni aiuterà a conservare le risorse naturali prevenendo potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti verificarsi nel caso di gestione inappropriata. Per ulteriori informazioni relative ai luoghi preposti per il ritiro delle apparecchiature da smaltire, Le consigliamo di contattare gli uffici locali, l'Ente incaricato al ritiro dei rifiuti domestici o il punto vendita dove Lei ha acquistato il prodotto.

FCC Informazione

Questo prodotto è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:(1)Questo prodotto non causa interferenze dannose, e (2) questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: Cambiamenti o modifiche alla presente unità che non sono espressamente approvate dalla CRS Electronic Co.,Ltd. potrebbero violare l'autorizzazione per il funzionamento del Prodotto.

Nota: Questo prodotto è stato esaminato ed è conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC.Questi limiti sono stati progettati per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare l'energia di radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni di radio.

Tuttavia, non c'è nessuna garanzia che tali interferenze nonsi verifichino in una particolare installazione.Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione di radio o televisiva, che possono essere determinate dall'accensione o spegnimento del prodotto, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Re-orientare o riposizionare l'antenna di ricezione (il cavo degli auricolari)
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto con una presa di un circuito diverso da quello con cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto per assistenza.
- Se non potete eliminare le interferenze, la FCC richiede di smettere di utilizzare il prodotto.

9. Specifiche tecniche

Sensore	9 MegaPixels CMOS,
Display	2,4" TFT Color LCD
Apertura	F3.2, f=7.5mm
Otturatore	1/2~1/9200 sec.
Risoluzione	Immagine ferma: 12M (Interpolazione);9M; 5M; 3 M; 0,3 M; Video:640 x 480; 320 x 240.
Zoom digitale	8x (Disponibile nel modo Bloccaggio, video e riproduzione immagine ferma)
Sensibilità	Auto
Paesaggio	Auto/Notte/Crepuscolo/Neve/Subacquea
BIlanciamento bianchi	Auto / Luce diurna / Tungsteno / Fluorescente / Nuvoloso
Controllo esposizione	Da -2E V a +2 EV a passi di 0,5
Immagini in	Sì

sequenza	
Effetto foto	Colore/Seppia/Monocromatico
Autoscatto	Disabilita/ 2/ 10/ 20 sec.
Conservazione	32 MB memoria interna Memoria esterna : SD / MMC up to 8GB
Sistema TV	NTSC / PAL
Alimentazione	Li-ion 3.7V
Temperatura ambiente	Funzionamento: da 0° C a 40° C Conservazione: da -20 a 60° C
Dimensioni	111 x 78 x 40 (mm)
Peso	Corpo fotocamera senza batteria: circa 140 g